

## Montageanleitung Paul Plane

// mit Option Rampe (P1)

Datum: 13.07.2022


Inhalt	Seite
1. Montage Planenaufbau „Paul Plane“	1
1.1 Montage der Rohrbögen an der Wanne	2
1.2 Montage der Rückwand an der Wanne	3
1.3 Montage der Längsrohre an den Rohrbögen	4
1.4 Montage der Drehriegelverschlüsse an der Wanne	5
1.5 Montage des Aufbaus auf der Carla	6
2. Montage Rampe	
2.1 Montage der Anschlagpuffer und Schnapper an der Rampe	7
2.2 Montage der Rampe an der Wanne	8

## 1. Montage Planenaufbau „Paul Plane“


### 1.1 Montage der Rohrbögen an der Wanne

**Achtung:**

Der hintere Rohrbogen (offenes Ende der Wanne) hat innen gesenkte Bohrungen, um dort die 4 Senkkopfschrauben zu montieren.

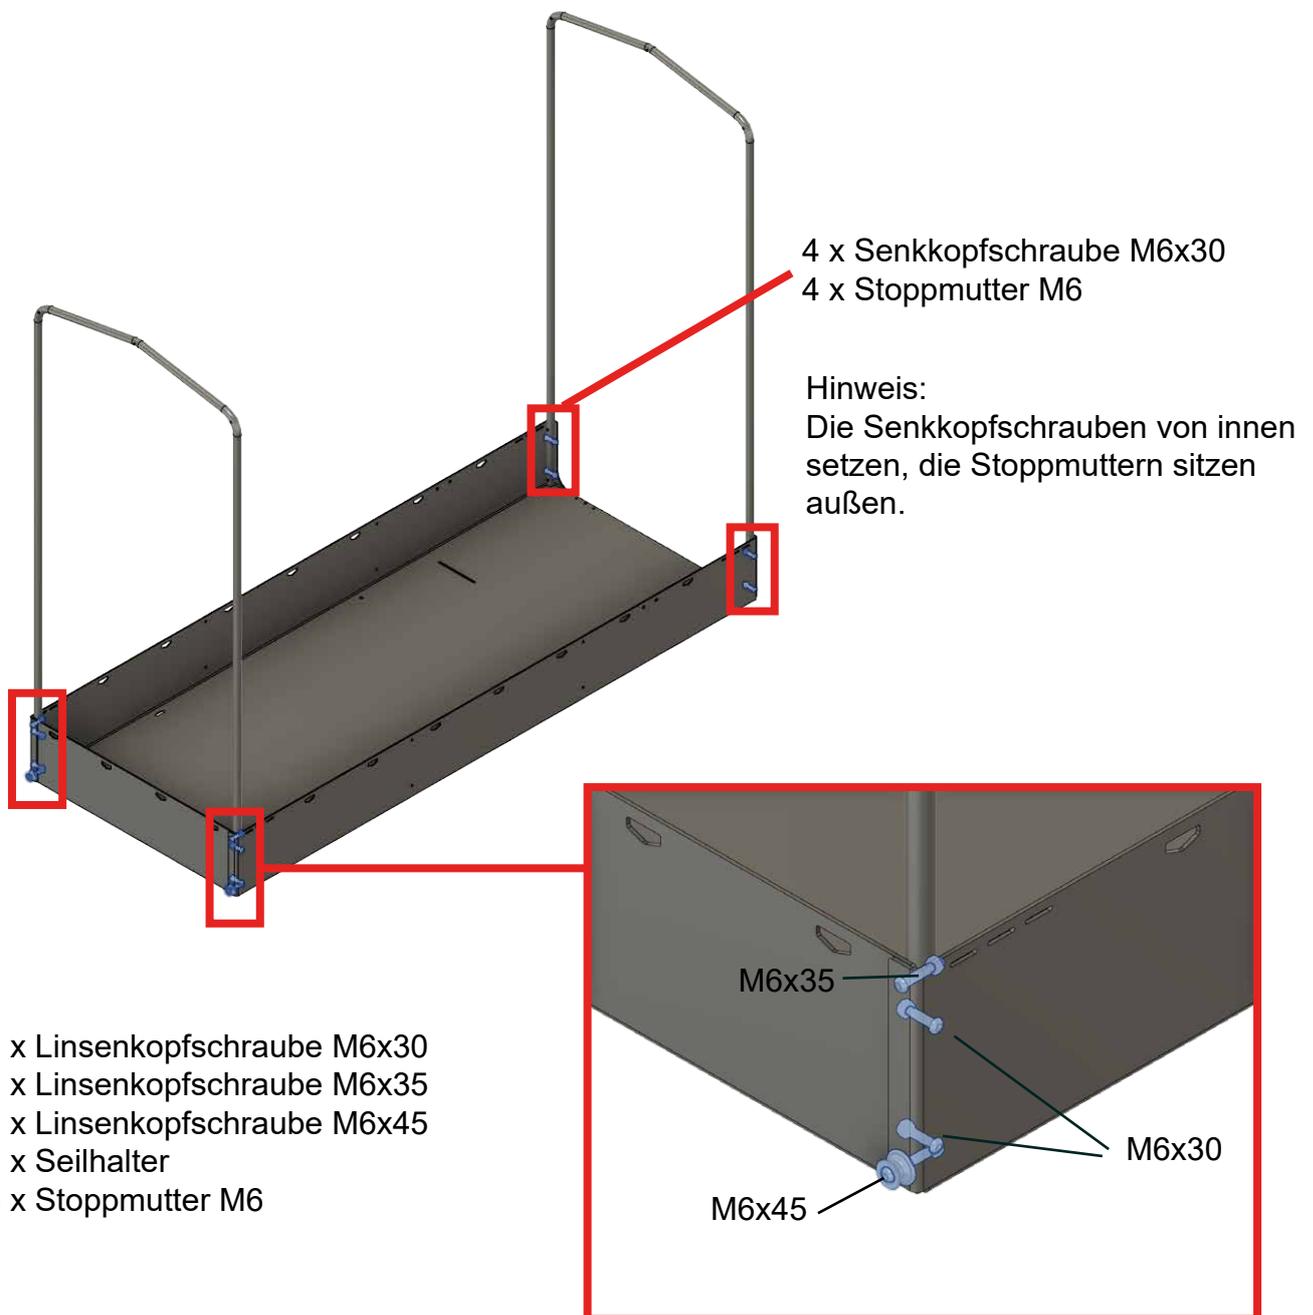


## 1.2 Montage der Rückwand an der Wanne

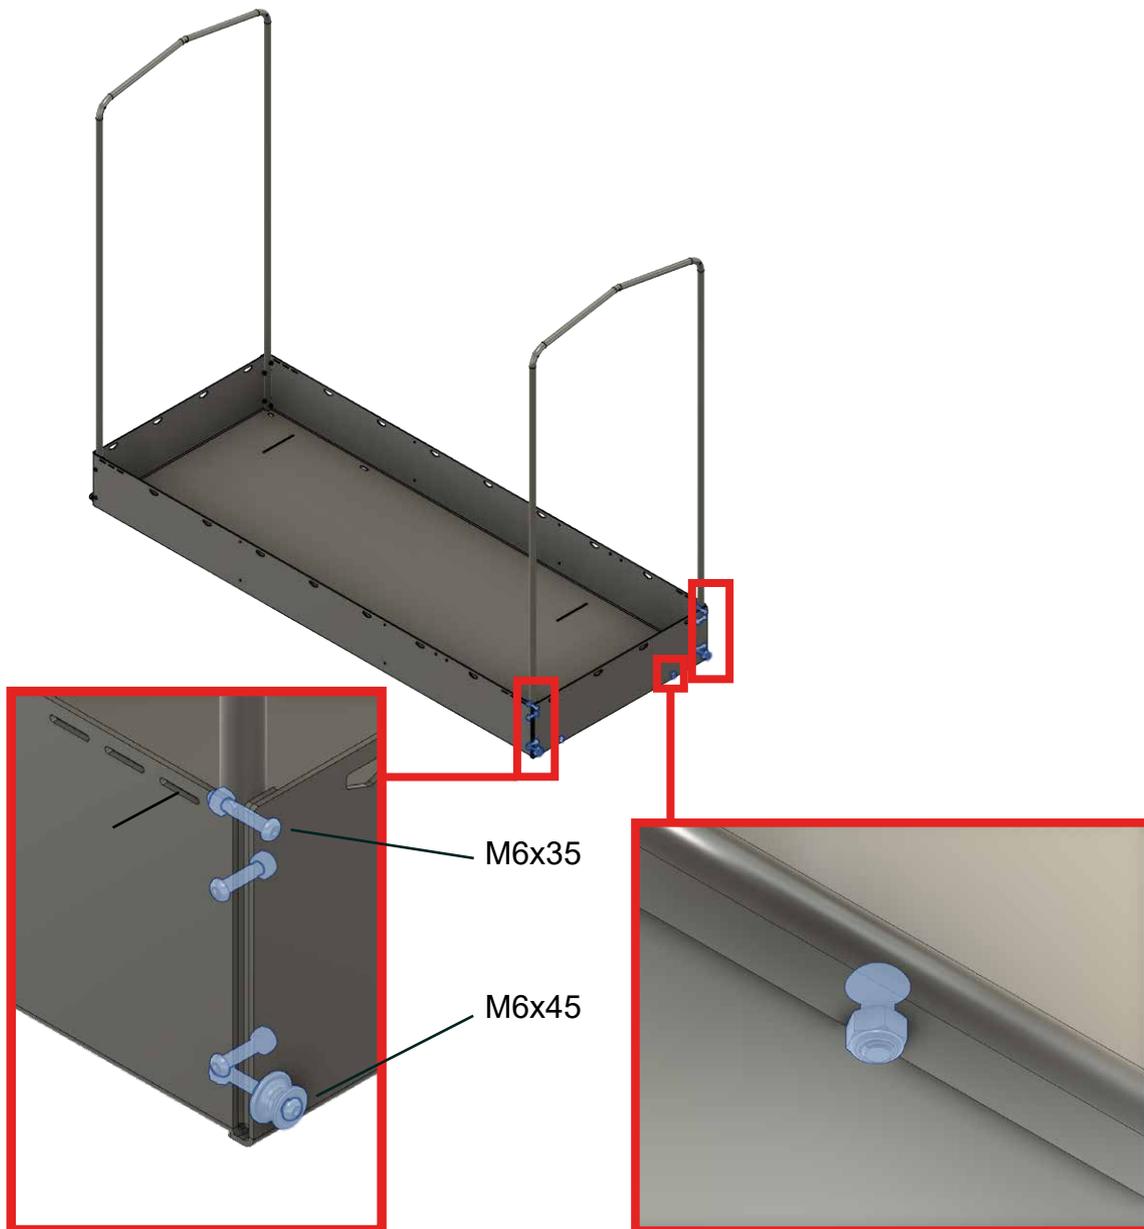

2 x Linsenkopfschraube M6x35  
 2 x Linsenkopfschraube M6x45  
 2 x Seilhalter  
 4 x Stoppmutter M6

2 x Linsenkopfschraube M5x12  
 2 x Stoppmutter M5


## 1.3 Montage der Längsrohre an den Rohrbögen

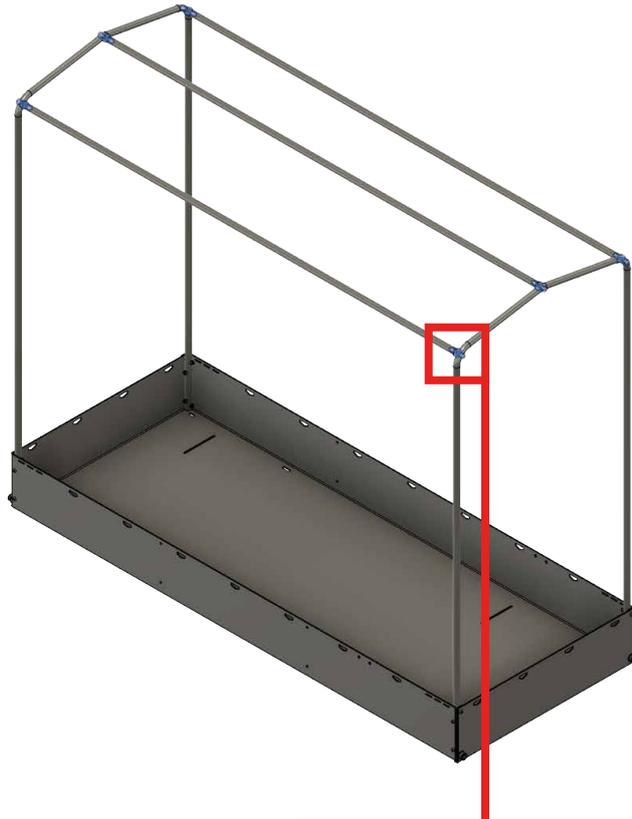

6 x Linsenkopfschraube M6x45  
6 x Sattelscheibe



## 1.4 Montage der Drehriegelverschlüsse an der Wanne

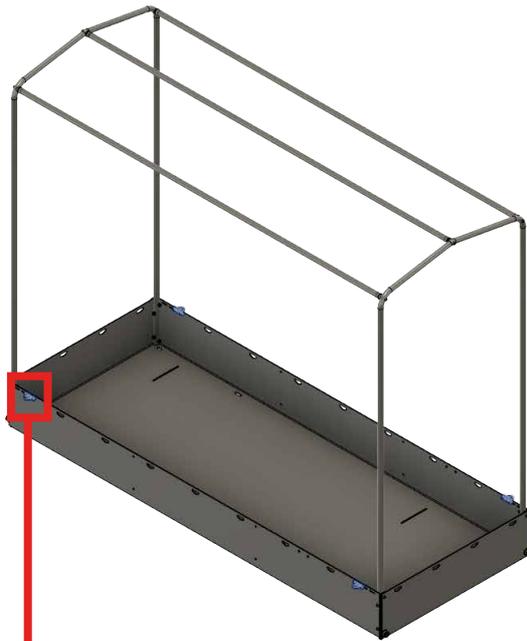


- 4 x Drehriegelverschluss
- 8 x Senkkopfschraube M3x8
- 8 x Stopmutter M3

## 1.5 Montage des Aufbaus auf der Carla Cargo




6 x Filzstreifen aufkleben  
(Schutzfolie abziehen)

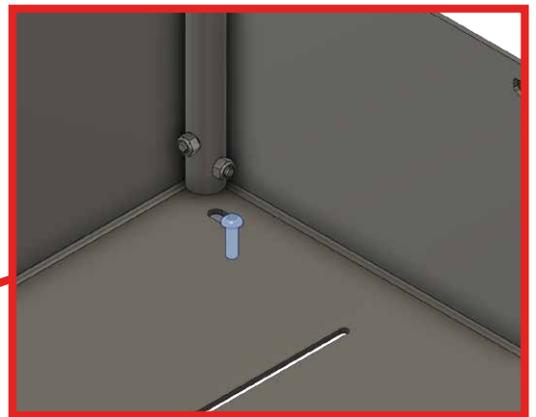


8 x Linsenkopfschraube M6x20

## 2. Montage Rampe (P1, optional)


### 2.1 Montage der Anschlagpuffer und Schnapper an der Rampe

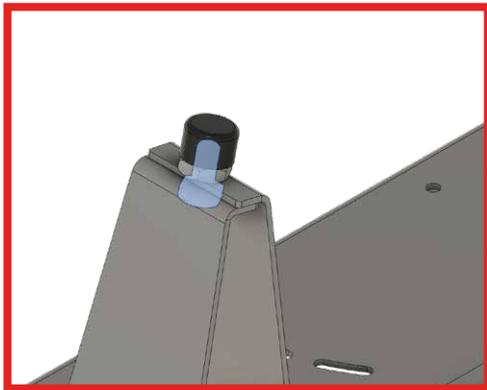

2 x Anschlagpuffer  
2 x Sechskantschraube M10x20

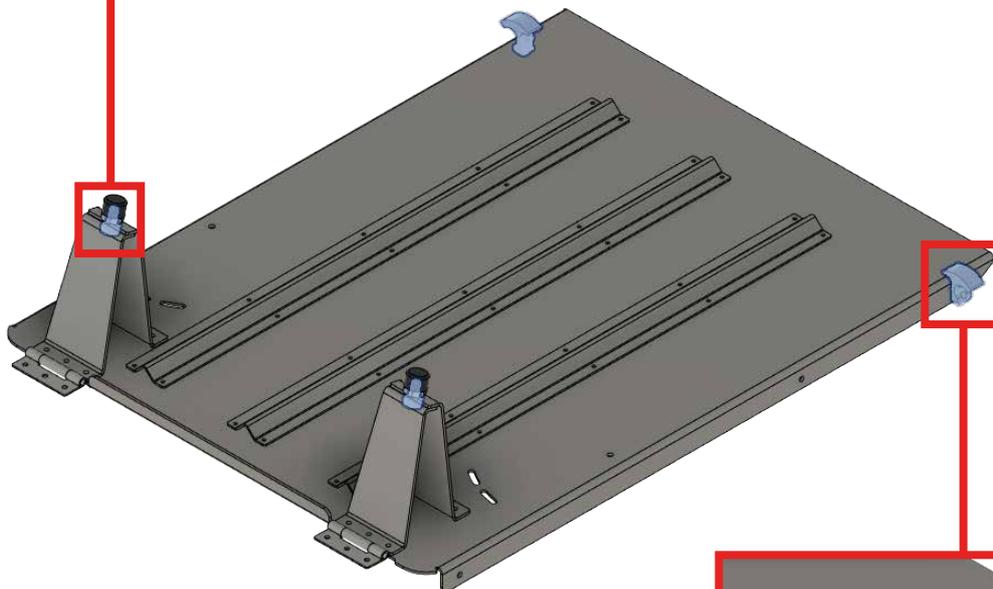

2 x Schnapper  
4 x Linsenkopfschraube M3x10  
4 x Stoppmutter M3

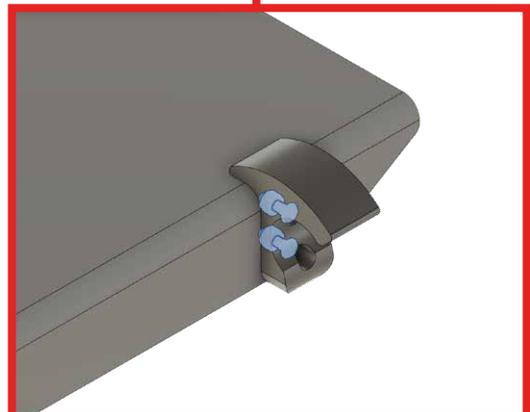

## 2.2 Montage der Rampe an der Wanne

**Hinweis:**

**Zunächst Schrauben der Rückwand lösen und Rückwand entfernen.  
Spiegel wieder montieren (Schrauben entsprechend 1.1 und 1.2)**

6 x Linsenkopfschraube M5x12  
6 x Stopfmutter M5

